

WYTYCZNE POBIERANIA PRÓBEK WODY

POJEMNIKI DO POBIERANIA PRÓBEK WODY



1,5 l butelka po wodzie mineralnej, niegazowanej



0,5 l sterylna butelka z tiosiarczanem sodu

do pobrania w laboratorium

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE I SENSORYCZNE


(np.: jon amonowy, mangan, żelazo, twardość, pH, zapach)

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE


(np.: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, bakterie grupy coli, Echerichia coli)

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY POBRAĆ PRÓBKĘ DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH A NASTĘPNIE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNEGO I SENSORYCZNEGO

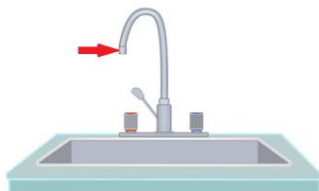

Zdjąć perlator (sitko) i usunąć widoczne zanieczyszczenia z końcówki kranu.

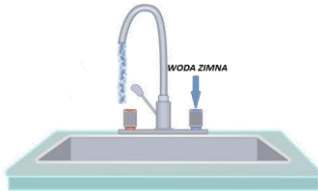

Otworzyć kran zimnej wody na przynajmniej 5 minut, aby woda wypływała swobodnym strumieniem do momentu aż będzie wyraźnie zimna.




Oplukać dokładnie butelkę i nakrętkę pobieraną wodą. Napełniać spokojnym strumieniem wody wlewając ją po ścianie do **całkowitego wypełnienia**, z przelewem (nie zostawiać w szyjce pęcherza powietrza), dokładnie zamknąć.


W przypadku oznaczenia **zawiesin ogólnych**, wodę pobrać do oddzielnej 2 l butelki, napełniając ją do 3/4 objętości.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNEGO

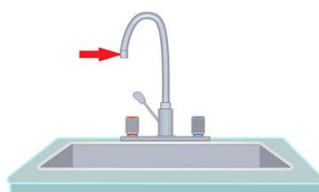

Zdjąć perlator (sitko) i usunąć widoczne zanieczyszczenia z końcówki kranu.

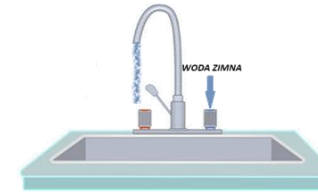

Otworzyć kran zimnej wody na przynajmniej 5 minut, aby woda wypływała swobodnym strumieniem aż będzie wyraźnie zimna.



Zamknąć wypływ wody. Wylot kranu zdezynfekować płomieniem lub środkiem dezynfekującym, np.: alkohol 70%



Ponownie odkręcić kran na przynajmniej minutę, aby woda wypływała swobodnym strumieniem w celu wypłukania środka dezynfekującego.



Sterylną butelkę rozpakować, otworzyć. **Nie płucać**. Zakrętki nigdzie nie odkładać ani nie dotykać jej wnętrza. Nie dotykać również szyjki i wnętrza butelki.



Napełnić wodą butelkę do **ok. 3/4** jej objętości nie dotykając butelką kranu i natychmiast zamknąć korkiem.



TRANSPORT PRÓBEK

Próbki należy transportować w chłodnym, izolowanym miejscu. Próbki nie powinny być wystawione na światło słoneczne. Należy dostarczyć je do laboratorium w czasie jak najkrótszym, **w tym samym dniu**, w którym nastąpiło pobieranie wody (najlepiej do 4 godzin od pobrania).

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku pobierania próbek przez zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania próbek, przechowywanie i warunki transportu do momentu przekazania do badań. Sprawozdanie z badań w takim przypadku nie będzie uwzględniało niepewności związanej z pobieraniem próbek. W celu wykonania badania próbki wody zleceniodawca powinien złożyć pisemne zlecenie badania wody oraz protokół dostarczenia próbki wody.

Odpowiednie formularze dostępne są na stronie :

www.zwik.zgora.pl w zakładce: usługi > badania laboratoryjne.

Próbki wody dostarczać do Laboratorium Badania Wód i Ścieków:

adres: SUW Zawada, 66-001 Zielona Góra ul. Zawada- Kożuchowska 35

DO BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

w dni robocze do godziny 12:00

DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

w poniedziałki, wtorki lub środy do godziny 12:00